

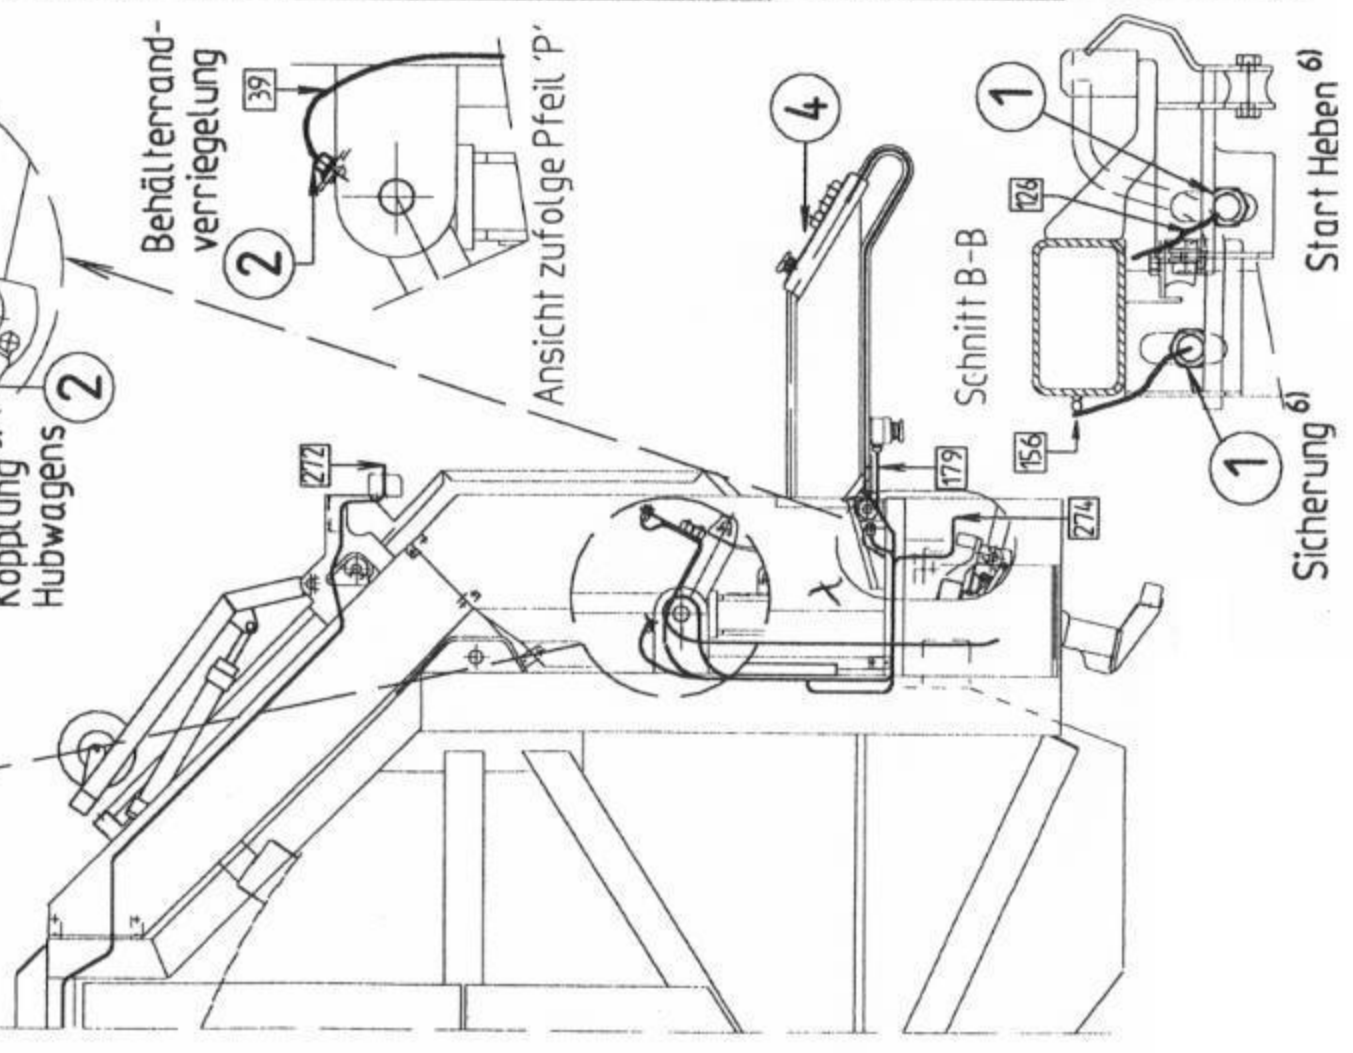
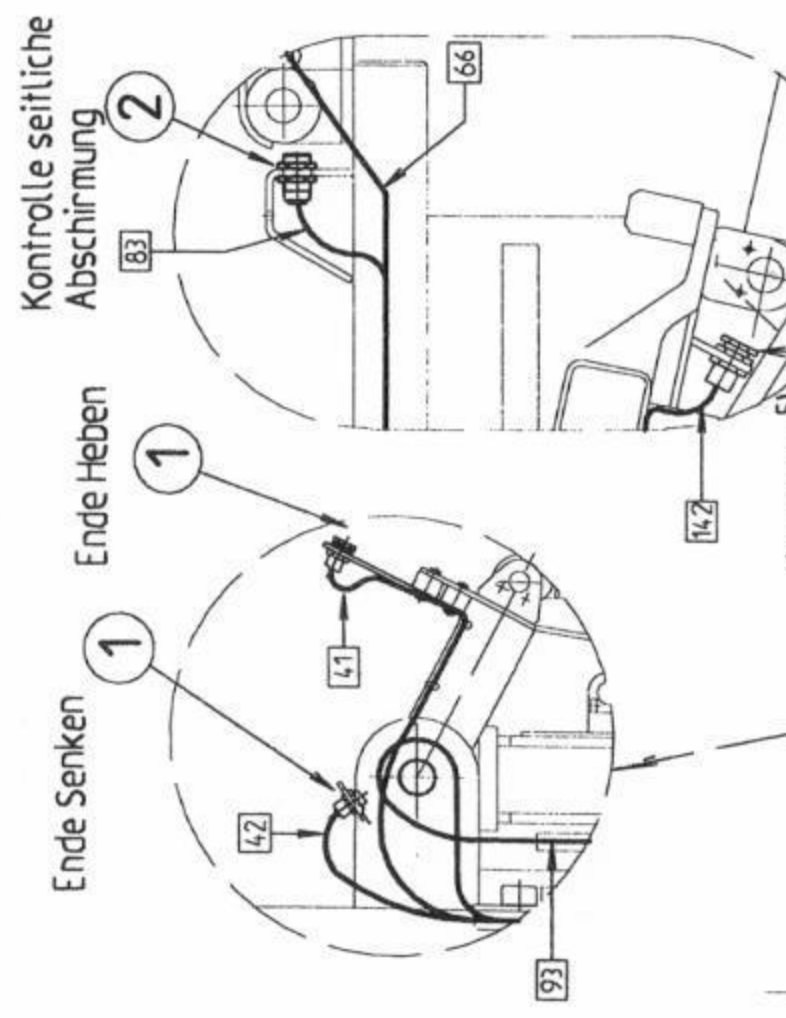
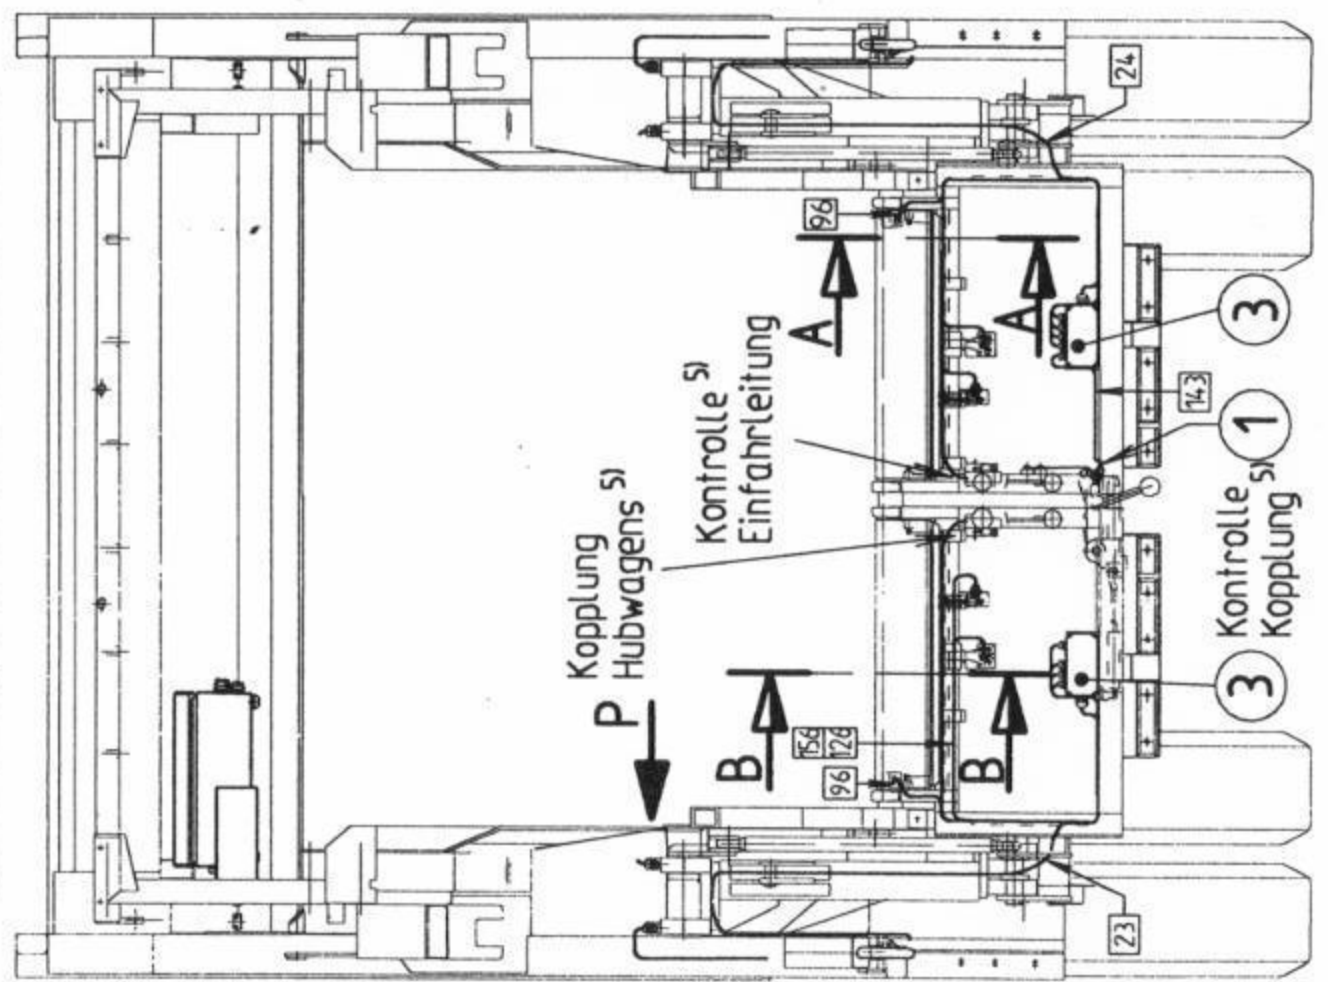


5) Schon bei ausf. 09-KE  
6) Schon bei ausf. 04-VA

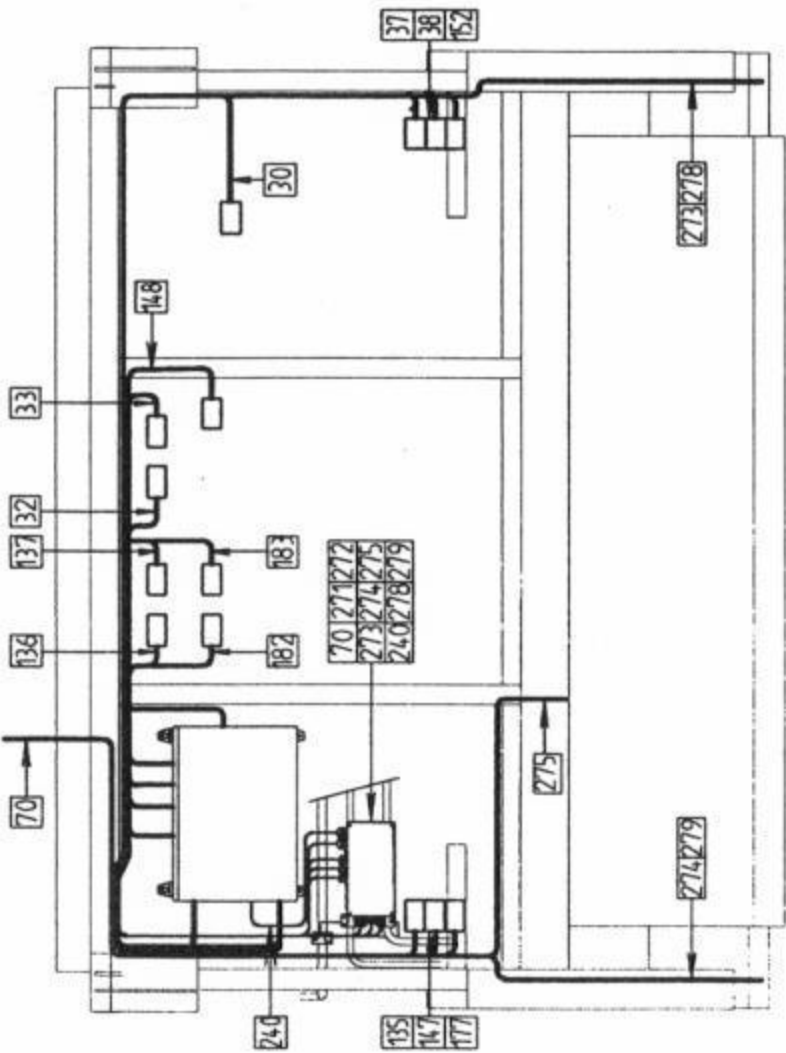


Ansicht zufolge Pfeil 'P'

# Schalnkasten GPM IIe

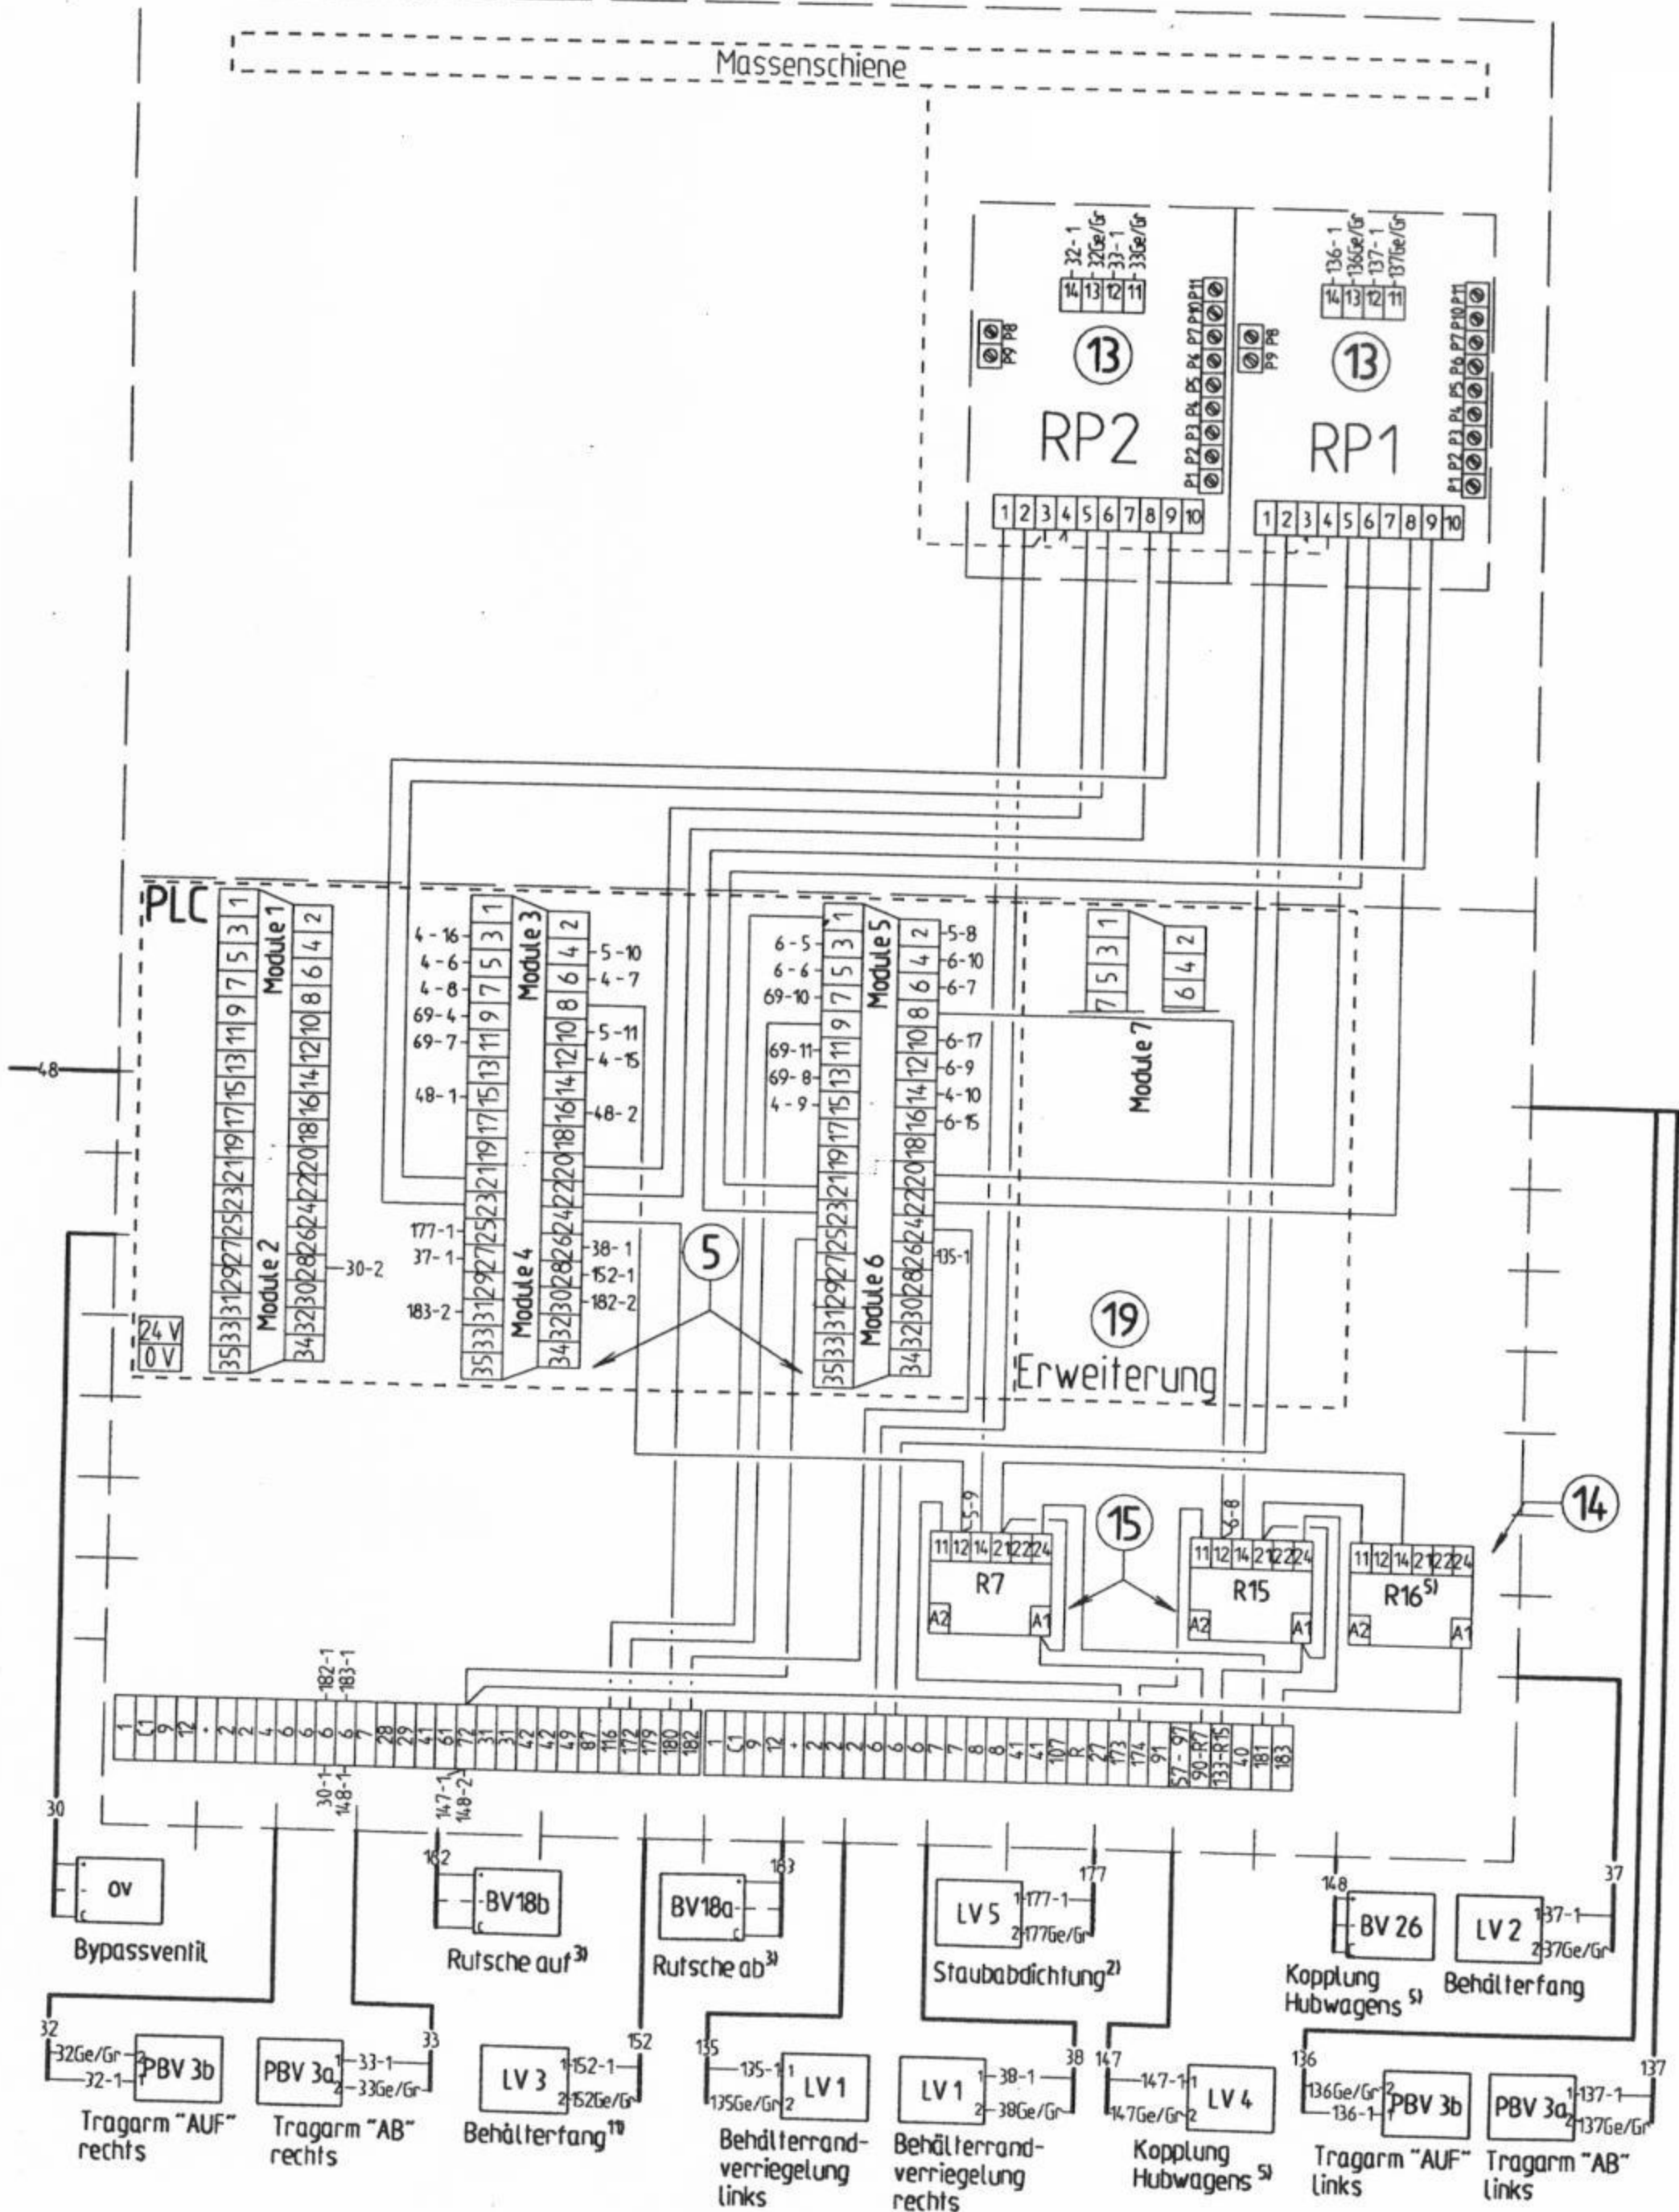

- 2) Schon bei ausf. 09-SA
- 3) Schon bei ausf. 08-KE
- 5) Schon bei ausf. 09-KE
- 11) Schon bei ausf. 06-OP



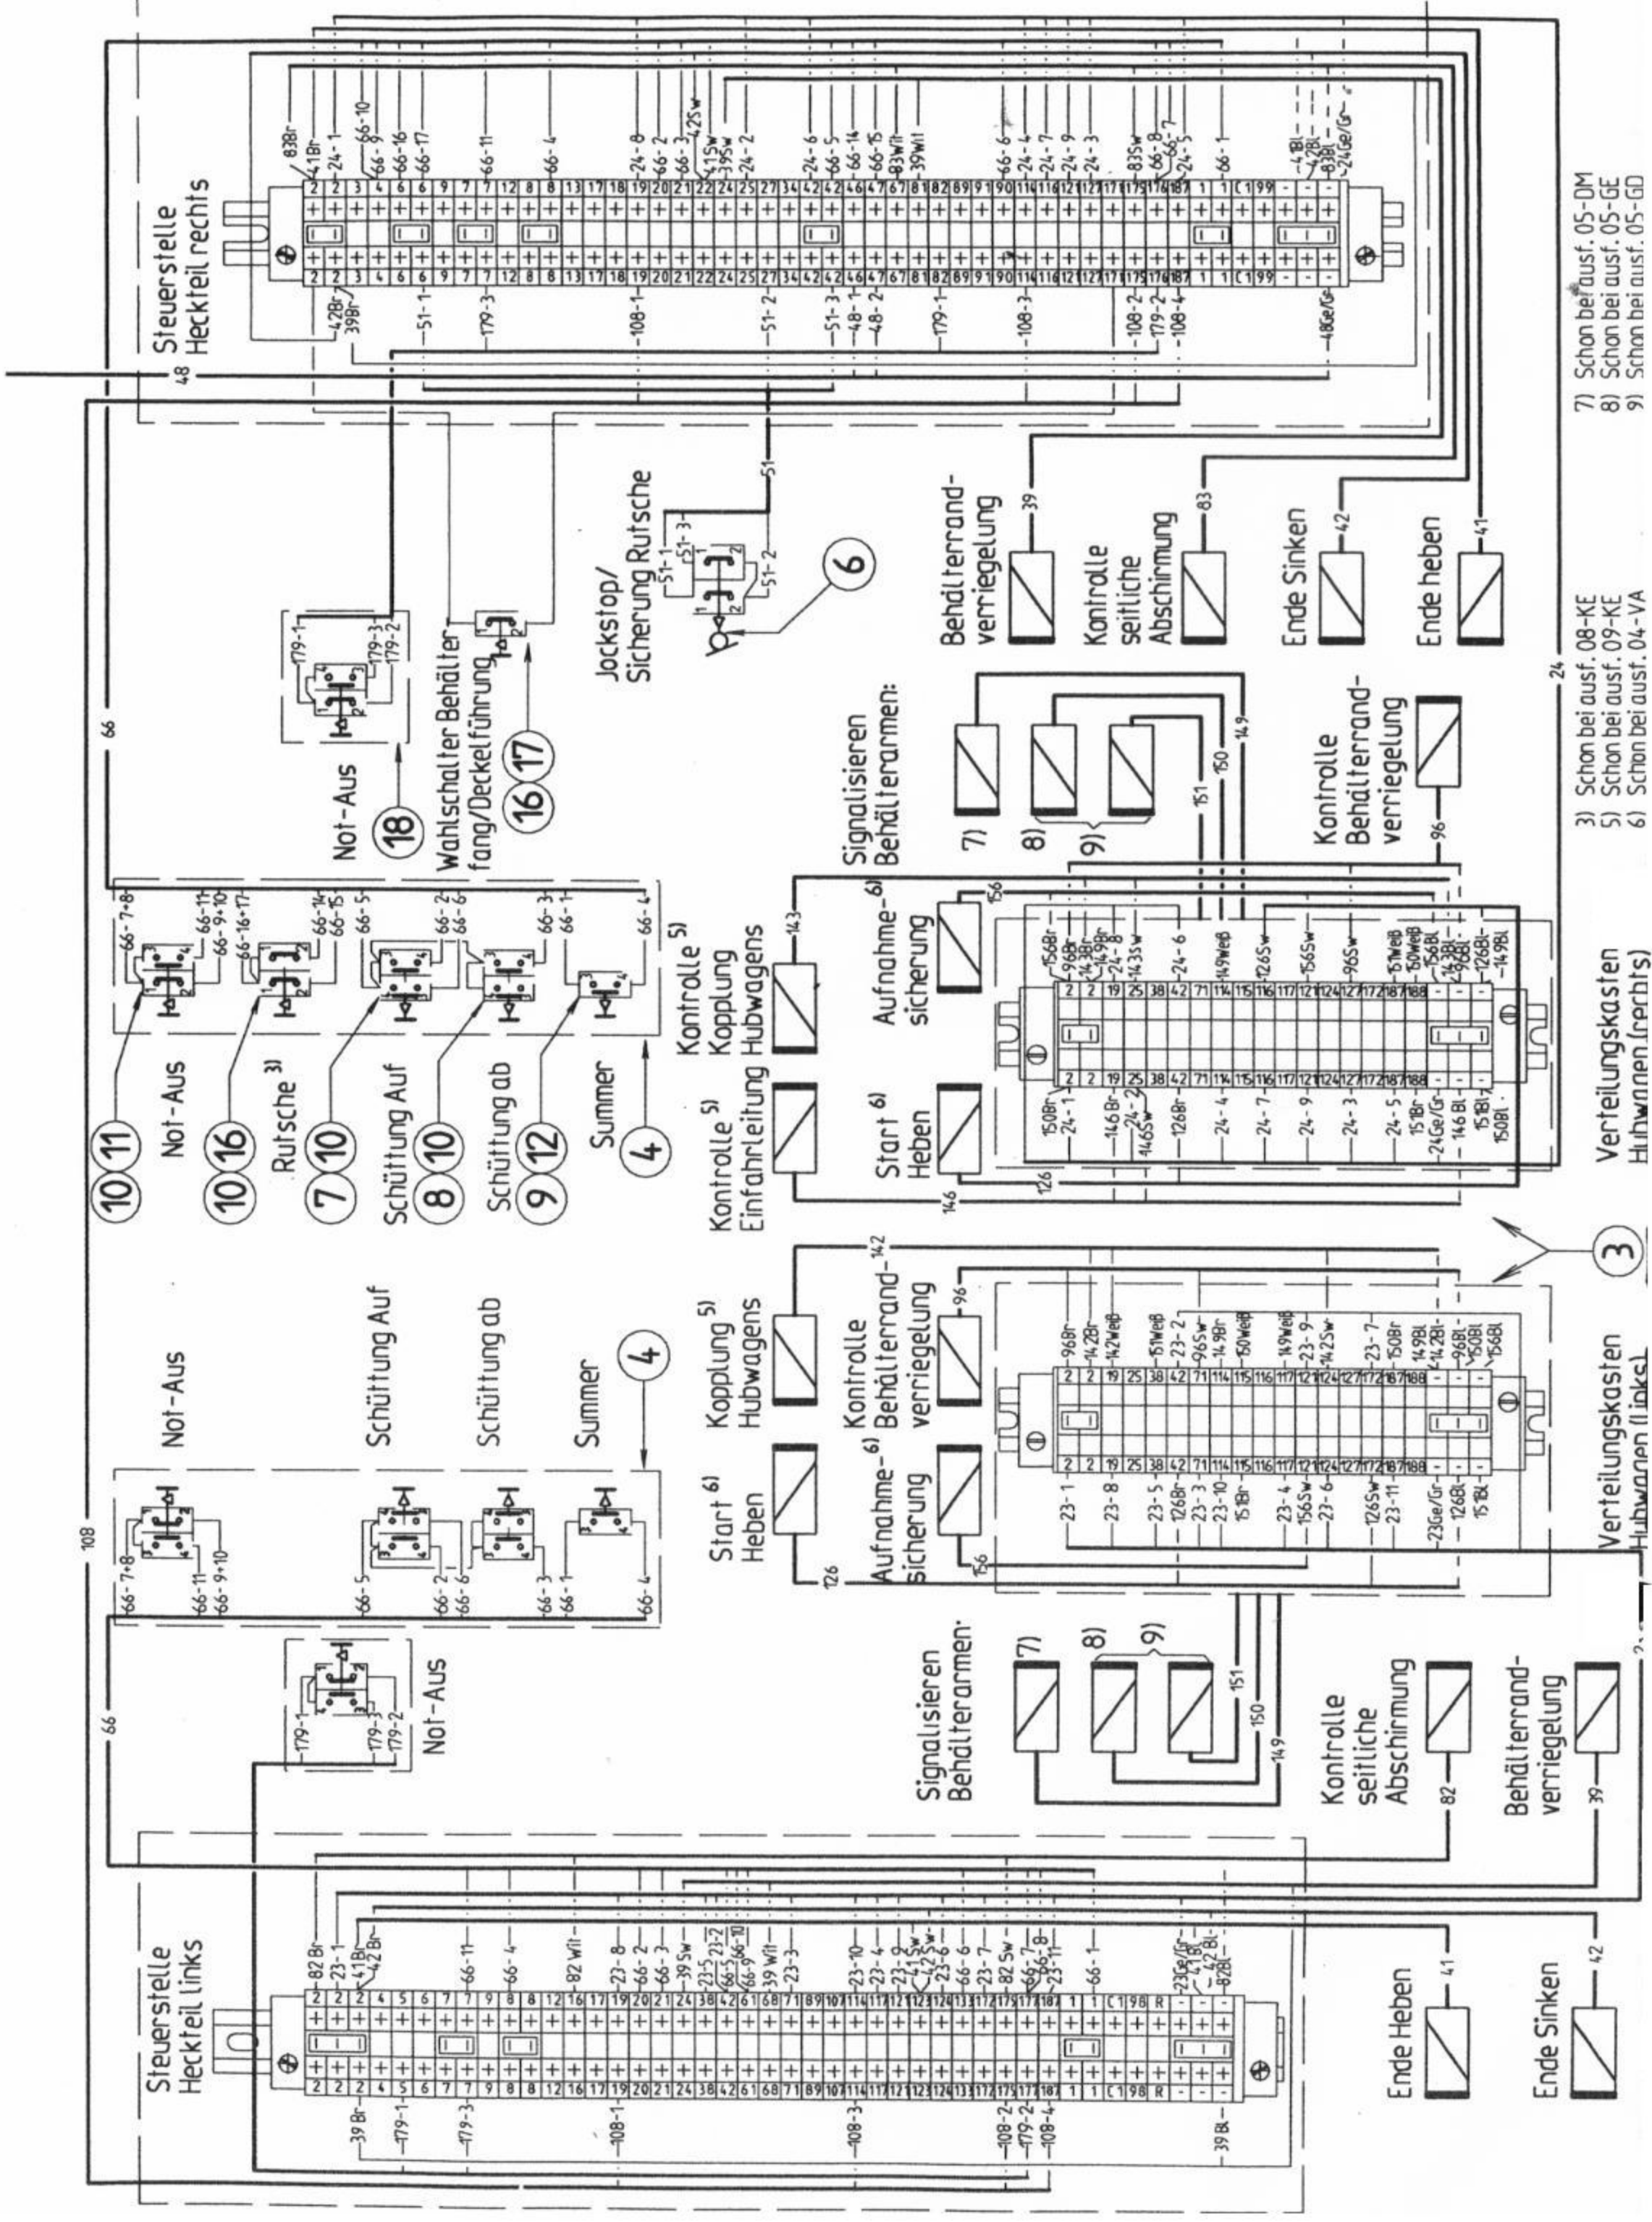

7) Schon bei ausf. 05-DM  
 8) Schon bei ausf. 05-GE  
 9) Schon bei ausf. 05-GD

3) Schon bei ausf. 08-KE  
 5) Schon bei ausf. 09-KE  
 6) Schon bei ausf. 04-VA

Verteilungskasten  
 Hubwanne (rechts)

Verteilungskasten  
 Hubwanne (links)

Ende Heben 41  
 Ende Sinken 42

Ende Heben 41  
 Ende Sinken 42