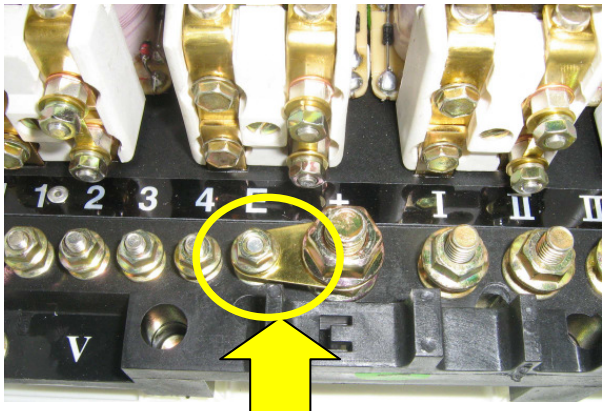

Alte Ausführung: **Relaisbox JD xxx 121**

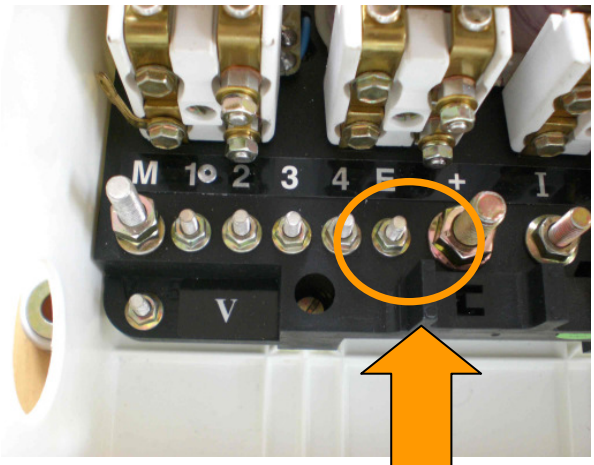

Zwischenzeitliche Ausführung : **Relaisbox JD xxx 124**

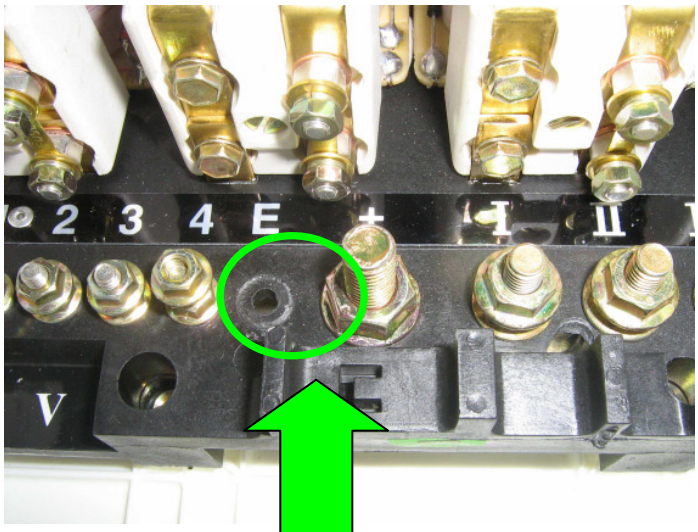

Aktuelle Ausführung: **Relaisbox JD xxx 121 – neu –**

Montageanweisung:

Montage-Anleitung für die zwischenzeitliche Ausführung:

Zwischen Klemme E und M (-) bitte ein 1,0 bis 1,5 mm² Kabel legen, falls keine neue Leitung (-) für die Klemme E verfügbar ist oder verlegt werden kann.

Achtung:

Die Verbindungsbrücke zwischen den Klemmen E und + nicht vom "alten" JDxxx121 entfernen und auf den "zwischenzeitlichen" JDxxx124 wieder montieren !

Bei der aktuellen Ausführung keine Belegung der Klemmen-position E.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktperson:

Telma Retarder VSC

S. Zinaic Tel. ++49 711-7870-736
oder ++49 176-30002971